


Stufen-Bohrung 11A-3 oder T-11A

| Patronen | Stufenbohrer | Stufenreibahle | Gewindebohrer |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| diverse | TD-11A 994-011-001 | TR-11A 995-011-001 | M20x1.5 998-998 |

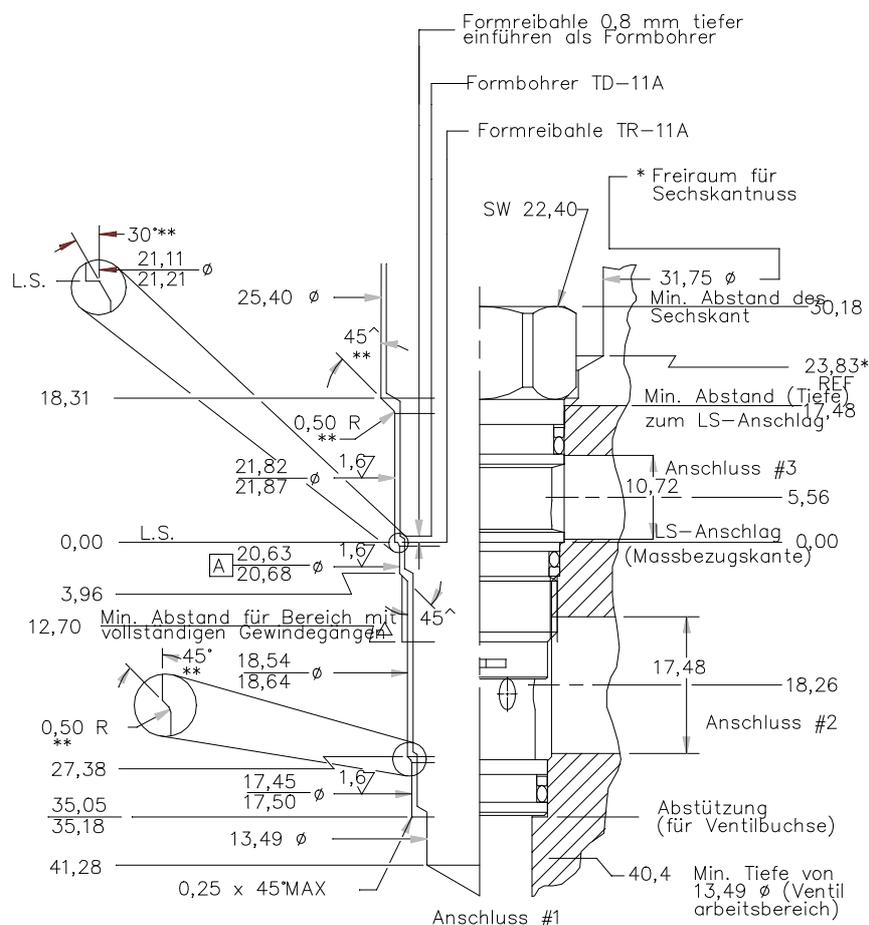

0,05 A Gewinde und alle Durchmesser

* Freiraum für Sechskant-Steckschlüssel

31,75 Freiraum für Sechskantnuss
23,83 Max. empfohlene Tiefe bis zum LS-Anschlag
15,09 ohne Freiraum für Sechskantnuss
26,98 Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Endkante des Ventilkörpers
Min. Abstand von der Mittellinie bis zur Mittellinie bei gleicher Einschraubbohrung

Name in Bohrtabelle: SUN STD T-11A CAVITY
Code in Bohrtabelle: T11A

** Alle O-Ring-Einführungsschragen müssen glatt und frei von Kerben und Kanten sein.

31.01.2014